


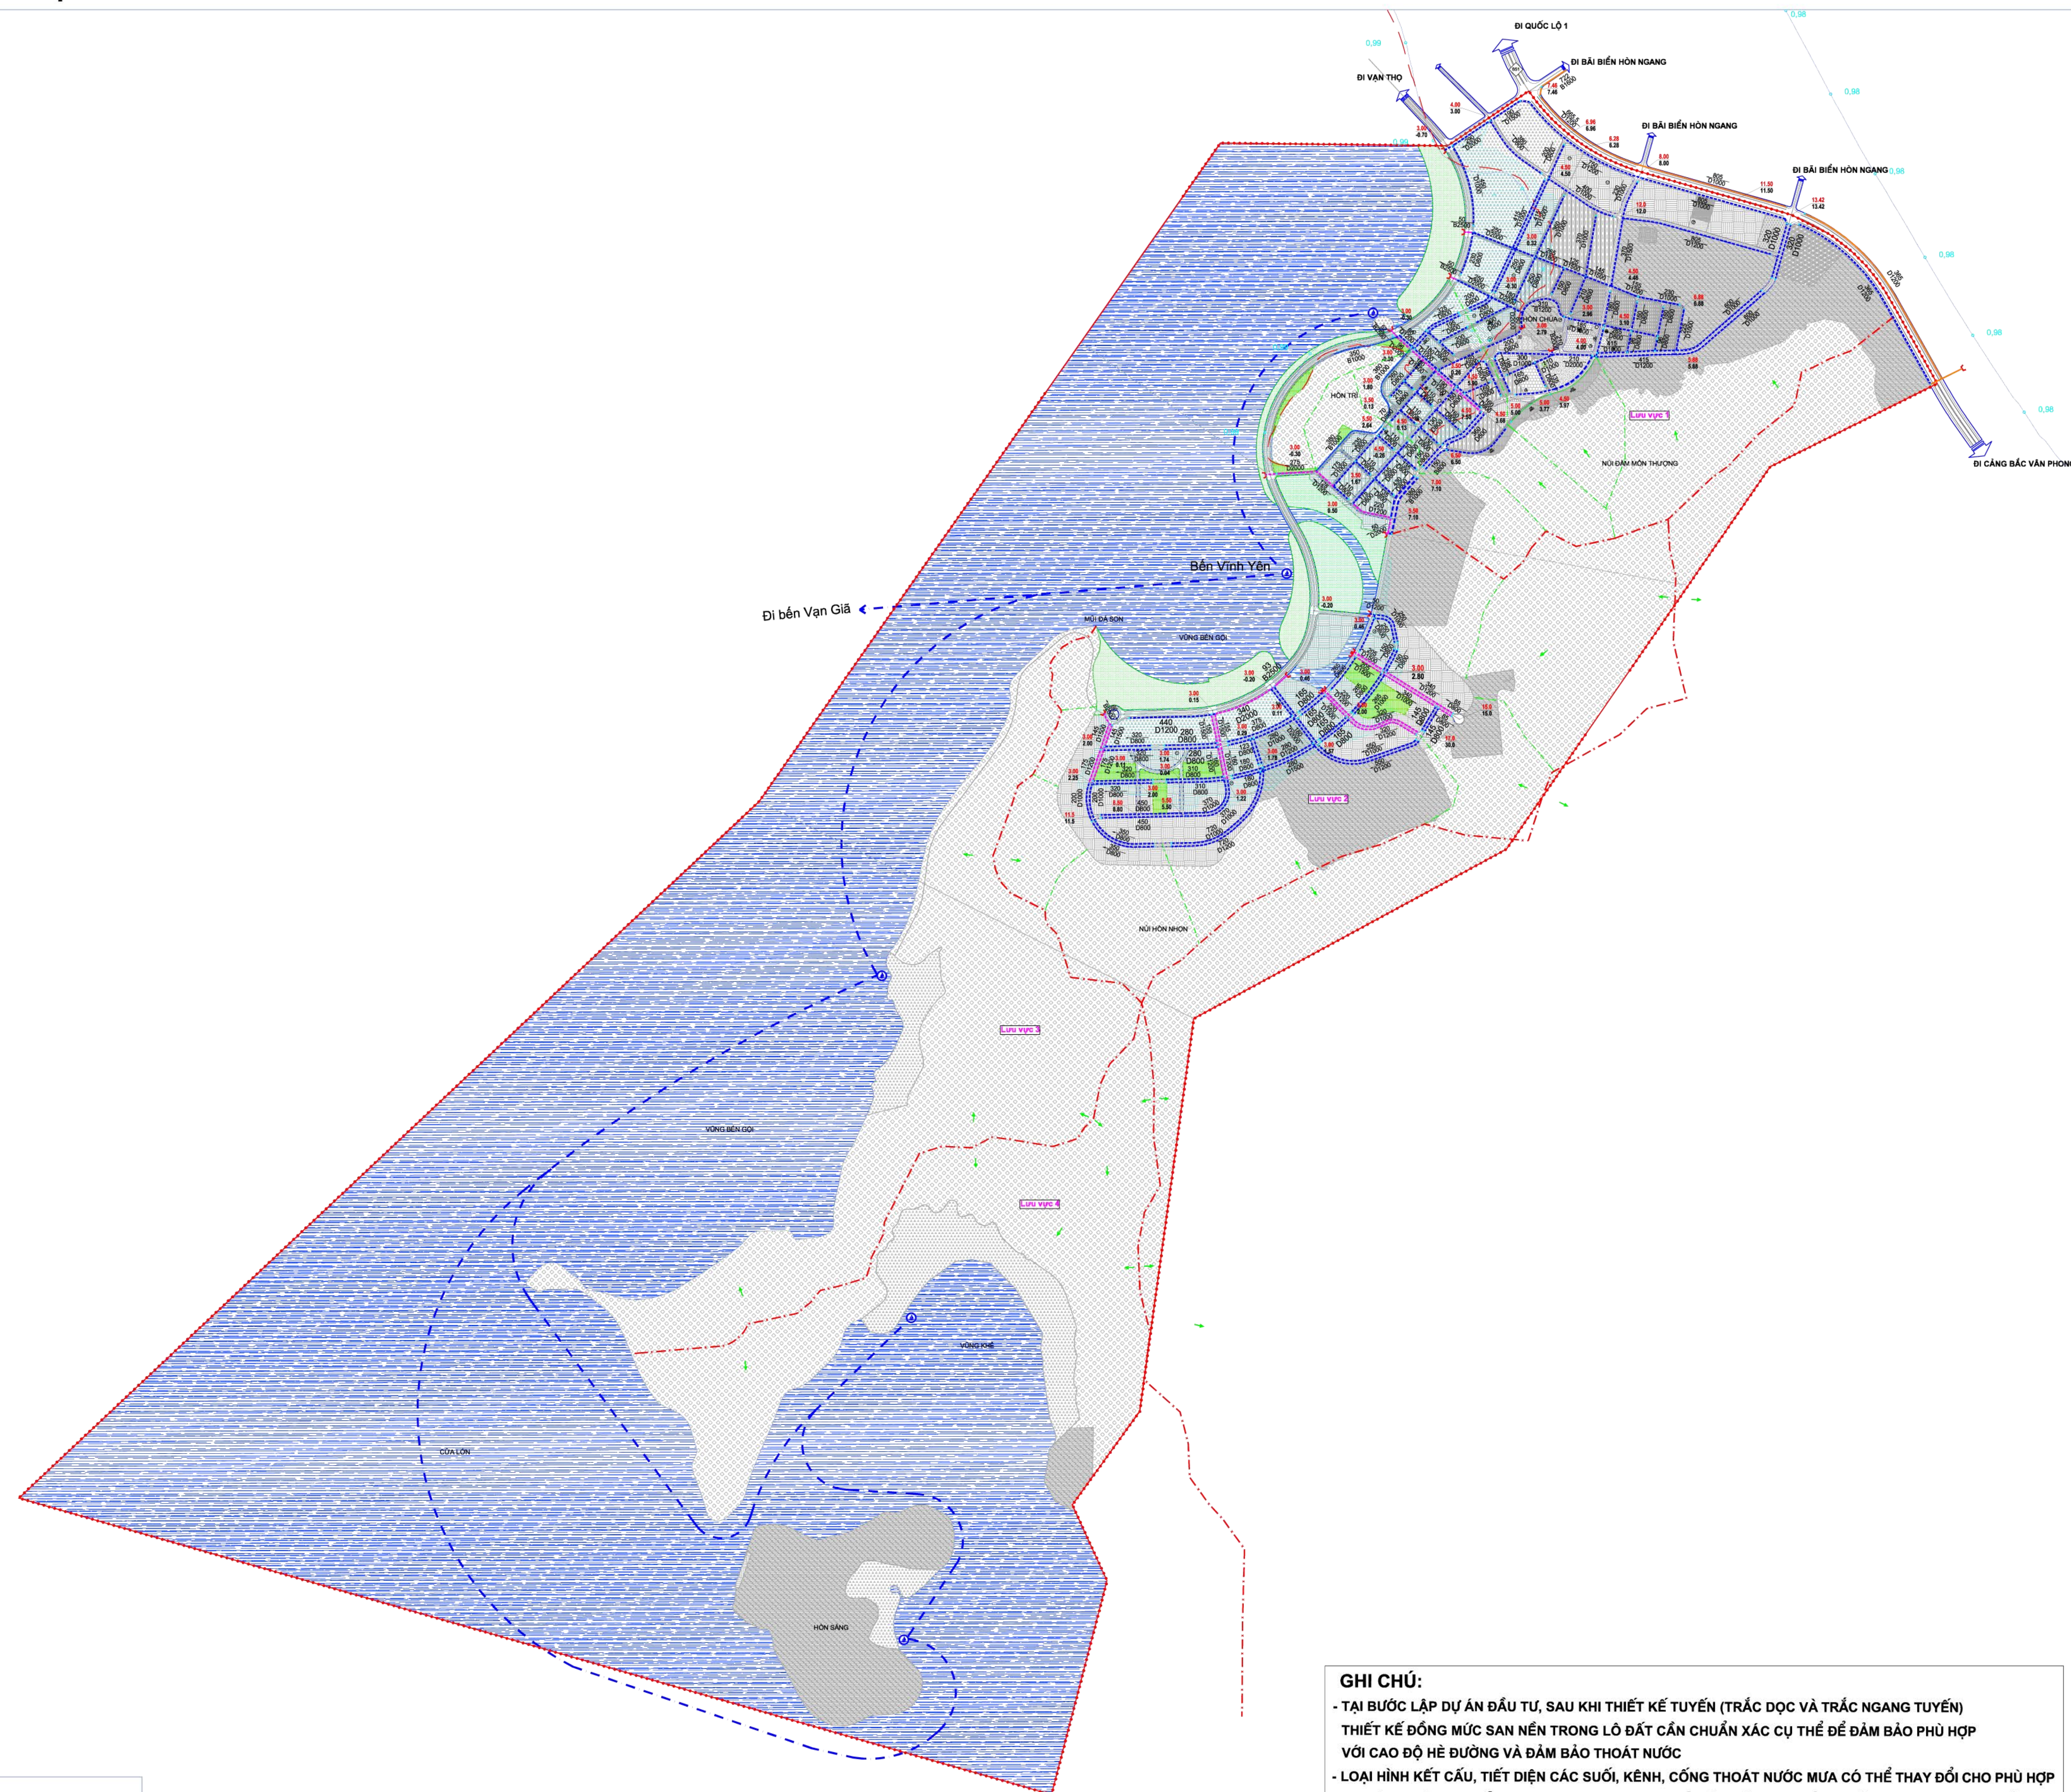

- TẠI BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, SAU KHI THIẾT KẾ TUYẾN (TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG TUYẾN) THIẾT KẾ ĐỒNG MỨC SAN NỀN TRONG LÔ ĐẤT CẦN CHUẨN XÁC CỤ THỂ ĐỂ ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI CAO ĐỘ HỆ ĐƯỜNG VÀ ĐẢM BẢO THOÁT NƯỚC
- LOẠI HÌNH KẾT CẤU, TIẾT DIỆN CẮT SƯỜI, KÊNH, CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA CỐ THỂ THAY ĐỔI CHO PHÙ HỢP KHI LẬP DỰ ÁN BTXD Ở GIAI ĐOẠN SAU, TRÊN CƠ SỞ ĐẢM BẢO MẶT CẮT THUY LỰC (KÍCH THƯỚC) CỐNG.

CỐNG TRÒN BTCT THOÁT NƯỚC MƯA DỰ KIẾN

MƯƠNG XÂY HỒ ĐÓN NƯỚC MƯA TỪ SƯỜN NÚI

CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA THEO QHPK 5

CỐNG NỐI KÊNH TIỂU THỦY LỢI, CỐNG QUA ĐƯỜNG

CHIỀU DÀI (M)
KÍCH THUỐC (MM) CỐNG

KÊ

KHU VỰC DỰ KIẾN ĐẬP NÉN

CAO ĐỘ NỀN DỰ KIẾN (M)
CAO ĐỘ NỀN HIỆN TRẠNG (M)

CAO ĐỘ ĐỈNH GA (M)
CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG (M)

HƯỚNG THOÁT NƯỚC

GIẾNG KỸ THUẬT, MIỆNG XẢ

ĐƯỜNG PHÂN LƯU VỰC CHÍNH

ĐƯỜNG PHÂN LƯU VỰC PHỤ

LƯU VỰC 1

LƯU VỰC CHÍNH THOÁT NƯỚC MƯA

RANH GIỚI QUY HOẠCH